

1. KONU ve AMAÇ :

İstanbul Havalimanı'nda araçlara takılan kameraların aktif olması, ses ve görüntü kaydını kesintisiz alması konusunda bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

2. KAPSAM ve YÜRÜRLÜK :


İstanbul Havalimanı kullanıcılarını kapsar ve aksi belirtilmedikçe yürürlükte kalır.

3. GİRİŞ :

Hava tarafında kullanılan tüm araçlara araç içini ve dışını gösteren kamera uygulaması yapılmıştır. Araç sürücüleri bu kameraların sürekli aktif/açık olduğundan, görüntü ve ses kaydının kesintisiz yapıldığından sorumludur. Herhangi bir kaza/olay durumunda kameranın aktif olmadığı, ses ve görüntü kaydında kesiklik veya silinme olduğu anlaşılması durumunda İGA tarafından **cezai işlem uygulanacaktır.**

4. UYGULAMA ESASLARI :

- Araç kullanırken araç içi ve dışını gösteren kameralar sürekli kayıt yapmalıdır.
- Kameranin ses kayıt özelliği aktif olmalıdır. Görüntü ile birlikte ses kaydını almalıdır.
- Uygun bellek/SD kart takılarak kesintisiz ve sürekli kayıt yapılması sağlanmalıdır.
- Kameranin tarihleri güncel olmalıdır. Herhangi bir kaza/olay durumunda kamera üzerindeki tarihin doğru olması önem arz etmektedir.
- Kameraların düzenli olarak kontrolleri yapılmalıdır!

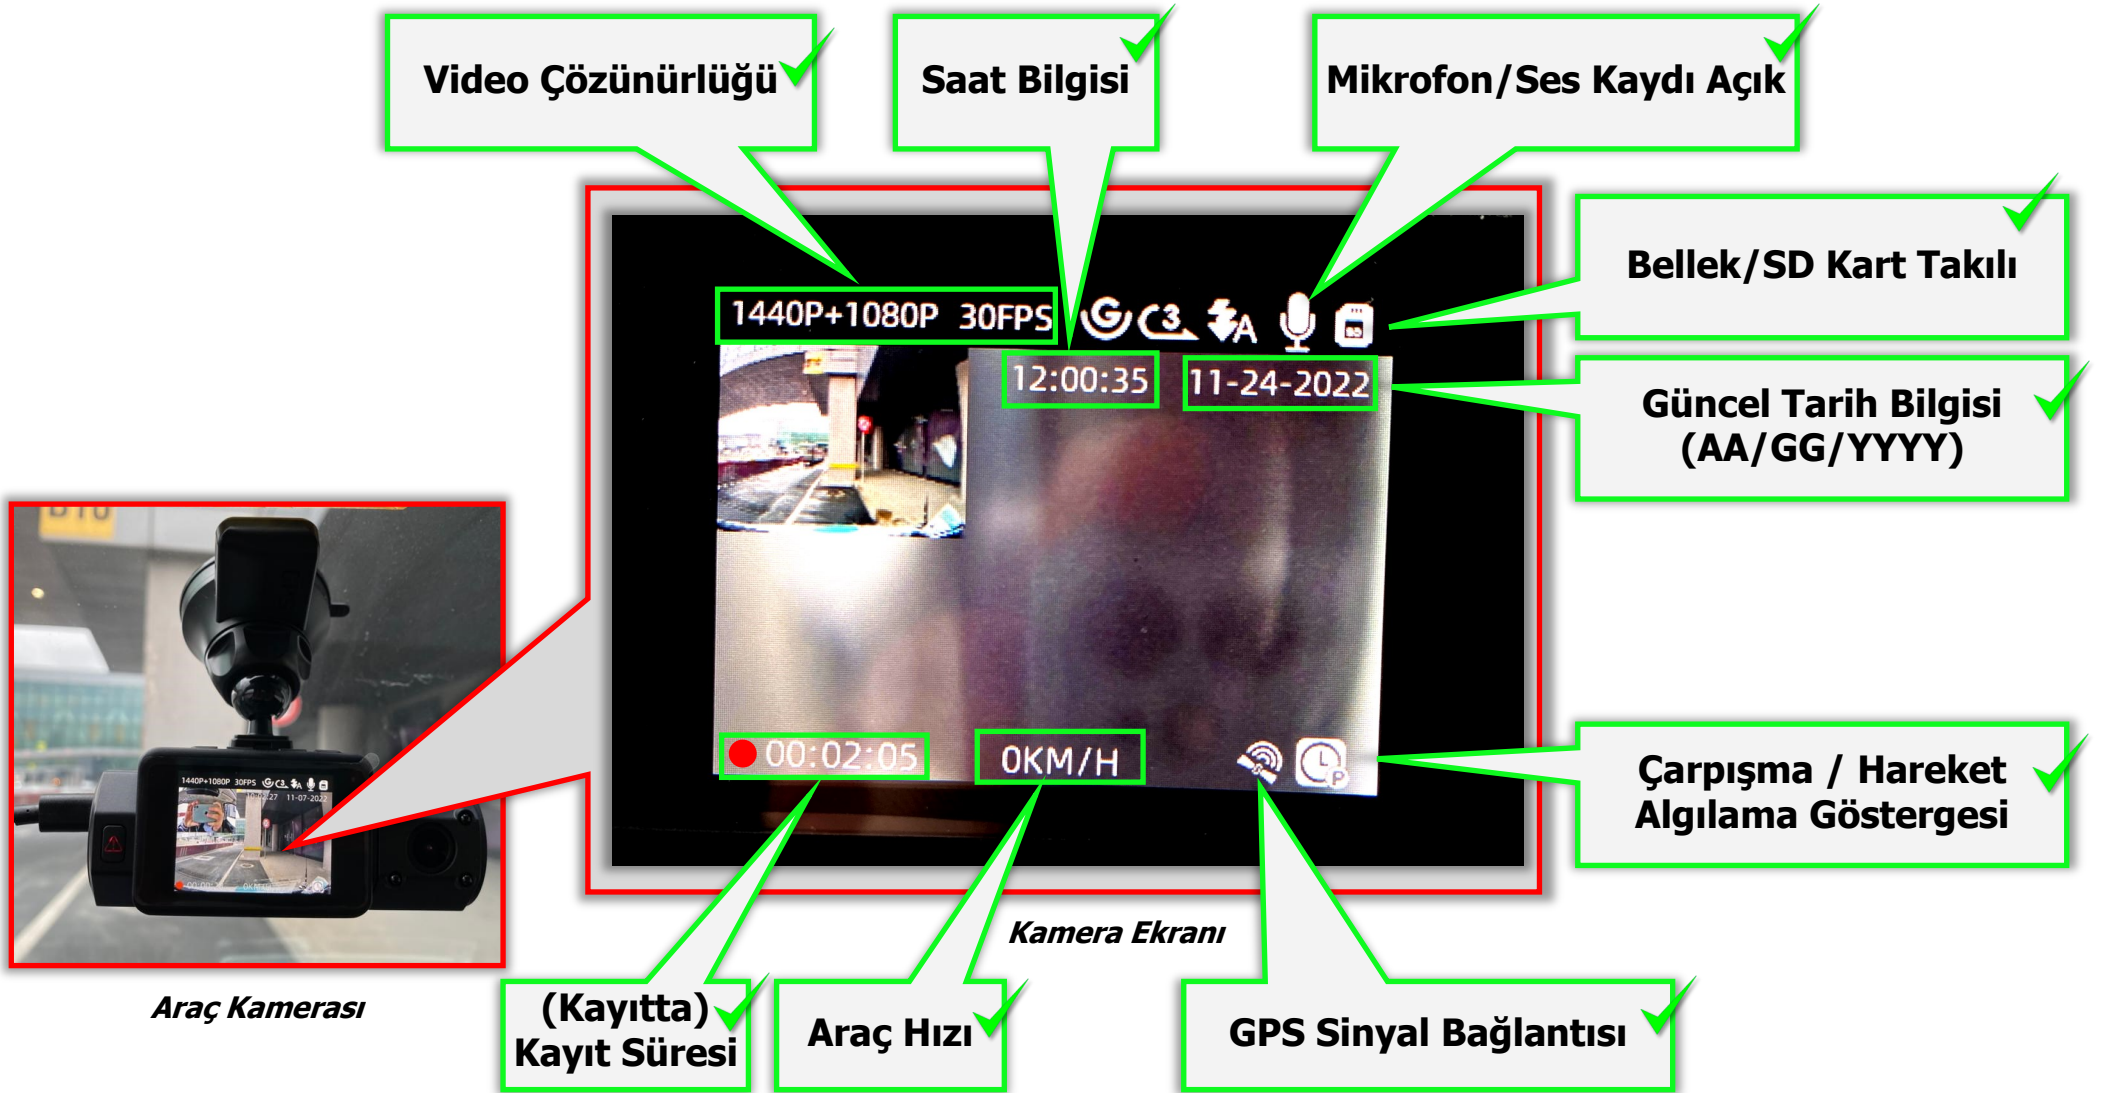

Yapılacak Olan Kontrollerde veya Kaza/Olay Durumunda Araç Kamerasının Aktif Olmaması, Kamera Fonksiyonlarının Çalışmaması, Ses ve Görüntü Kaydına Engel Bir Sebebin Olması Durumunda İGA Tarafından Cezai İşlem Uygulanacaktır!

