



SAYI : 2026-02

TARİH : 19.02.2026

1 KONU ve AMAÇ

İstanbul Havalimanı'nda araç hareketi öncesinde, araç sürücülerinin çevre kontrolü yaparak emniyetli hareket etmeleri konusunda bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

2 KAPSAM ve YÜRÜRLÜK

İstanbul Havalimanı kullanıcılarını kapsar ve aksi belirtilmedikçe yürürlükte kalır.

3 GİRİŞ

Hava tarafında görevli tüm araç sürücülerinin, araç ile hareket öncesi, 360 derece çevre kontrolü yaparak yol üzerinde veya araç çevresinde başka bir personelin bulunmadığından emin olduktan sonra hareket etmeleri emniyet açısından önem arz etmektedir.

4 UYGULAMA ESASLARI**Araç hareketi öncesi alınması gereken önlemler:****1**

Araç hareket ettirmeden önce mutlaka 360 derece çevre kontrolü yapılmalıdır.

**2**

Araç çevresinde yerde çalışan, çömelmiş veya görünürlüğü kısıtlı personel olabileceği gibi, araç/ekipman (dolly, AKE, duba, takoz, vb.) bulunabileceği unutulmamalıdır.

Araç - insan, araç - araç, araç - uçak, araç - tesis kazalarına karşı dikkatli olunmalıdır.



0549 827 65 17



0549 827 65 18

<https://safeist.igairport.aero/media>

EMYS13.GRPTM@igairport.aero




SAYI : 2026-02

TARİH : 19.02.2026

3

Ayna ve kamera sistemleri etkin şekilde kullanılmalı, kör noktalar dikkatle kontrol edilmelidir.

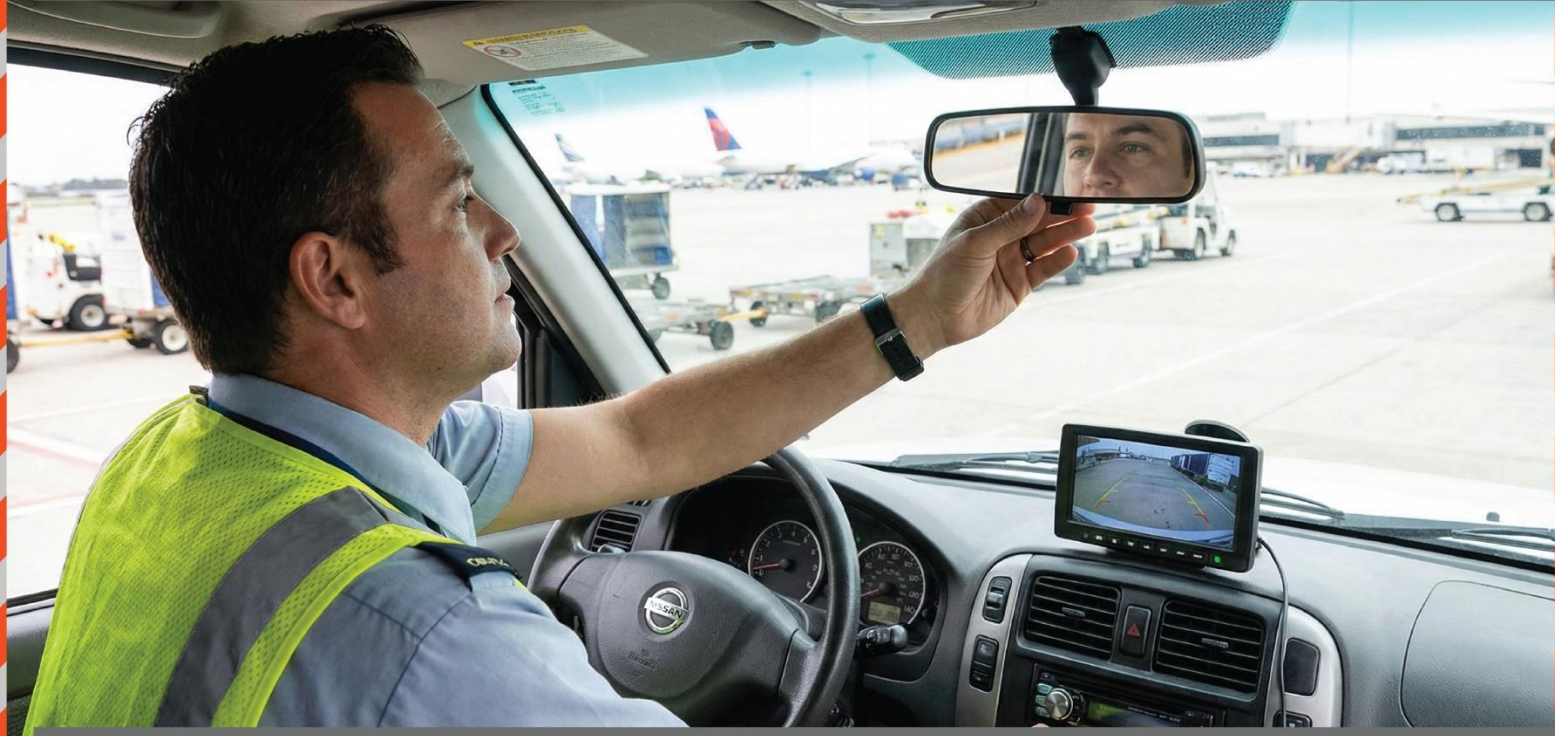

4

Apron bölgelerinde belirtilen hız limiti kurallarına uyulmalıdır. BHS bölgesi, ERA park sahaları gibi dönüş açısı dar alanlarda ani manevralardan kaçınılmalı, dönüşlerde dikkatli ve emniyetli hareket edilmelidir.



Uçak park sahasında tüm araçlar insan yürüme hızında (5 km/s) hareket etmelidir.

5
km/h

BHS - Bagaj işlem sahasında (şut altı) hız limiti 10 km/s 'dir.

10
km/h

Düşük görüş operasyonlarında (LVO) hız limiti 20 km/s 'dir.

20
km/h

Pist, taksi yolları ve apron servis yollarında hız limiti 30 km/s 'dir.

30
km/h

Dış çevre yollarında ve tünellerde hız limiti 50 km/s 'dir.

50
km/h

0549 827 65 17



0549 827 65 18

<https://safeist.igairport.aero/media>

EMYS13.GRPTM@igairport.aero



5

Gerekli durumlarda araçtan inilerek, aracın çevresi fiziksel olarak gözle kontrol edilmelidir.



6

Apron bölgelerinde, araçla geri manevra yaparken marshalling el işaretleri yardımı alarak emniyetli hareket edilmelidir.



0549 827 65 17



0549 827 65 18

<https://safeist.igairport.aero/media>

EMYS13.GRPTM@igairport.aero