

1. KONU ve AMAÇ :

İstanbul Havalimanı'nda şiddetli rüzgar koşullarında yapılacak uygulamalar ve dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

2. KAPSAM ve YÜRÜRLÜK :

01.12.2018 tarihli 2018-2 numaralı emniyet bülteninin yerine yayımlanmıştır. İstanbul Havalimanı kullanıcılarını kapsar ve aksi belirtilmedikçe yürürlükte kalır.


3. GİRİŞ :

Meydana gelebilecek şiddetli rüzgar koşullarında kaza/olay, yaralanma ve maddi hasarlanmalara sebebiyet verilmemesi için önlemler alınması gerekir.

4. UYGULAMA ESASLARI :

Şiddetli rüzgarlar büyük hasar riski taşır ve aşağıdaki önlemler alınmalıdır;

- Operasyonlarda ilave takozlar kullanarak ve tüm ekipmanları uçaktan uzaklaştırarak uçağın emniyetli olduğundan emin olunuz.
- Uçakların ambar/kargo kapılarını açarken veya kapatırken maksimum özeni gösteriniz.
- Tüm park halindeki yer hizmetleri (GSE) ekipmanlarının park frenleri set aktif hale getirildiğinden emin olunuz.
- Tüm motorsuz ramp ekipmanlarının (örn. Bagaj arabası ve ULD dollyler) park frenlerini set aktif hale getiriniz, eğer gerekli görülürse ilave yöntemlerle emniyete alınız.
- Şiddetli rüzgarlar FOD'ye sebep olur. Rüzgarlı havalarda FOD oluşumuna karşı önleminizi alınız.
- Rüzgar şiddet hızlarına göre uyulması gereken kurallar için arkadaki tabloya bakınız.

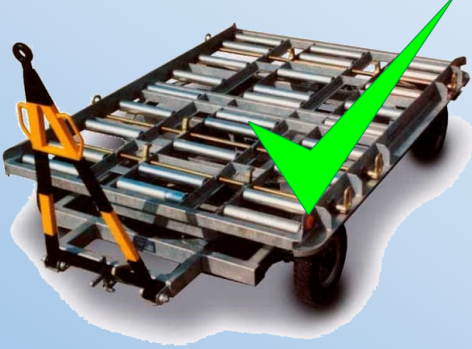



İSTANBUL AIRPORT

EMNİYET BÜLTENİ

SAYI: 2020-01
TARİH: 08.01.2020

ŞİDDETLİ RÜZGAR KOŞULLARINDA DİKKAT EDİLECEK OPERASYONEL KURALLAR	25 - 39 Kt 46 - 72 Km/h	40 - 59 Kt 73 - 110 Km/h	60 Kt 111 Km/h Üzeri
1) Tüm hava araçlarının iniş takımlarına takoz koyarak emniyete alın. (bkz: IGOM 4.2.2)	✓	✓	✓
2) Emniyet dubalarını kaldırın/kullanmayın.	✓	✓	✓
3) PCA hortumlarını emniyete alın.	✓	✓	✓
4) FOD oluşturabilecek her türlü duruma karşı önleminizi alın.	✓	✓	✓
5) ULD'leri emniyete alın.	✓	✓	✓
6) Motorlu - Motorsuz her türlü ekipmanı emniyete alın.	✓	✓	✓
7) Pervaneli hava araçları üzerindeki pervane/palleri korumaya alın.	✓	✓	✓
8) Yolcu biniş köprüsünü (PBB/Passenger Boarding Bridge) rüzgara en az maruz kalacak şekilde konumlandırın ve emniyete alın.	—	✓	✓
9) Kargo/ambar, yolcu kapılarını ve erişim panellerini kapatın.	—	✓	✓
10) Hasta aracı (Ambulift/Med-Car), ikram aracı (catering) ve yolcu merdivenleri gibi yükselebilir ekipmanların hiçbirini kullanmayın.	—	✓	✓
11) Yer hizmet ekipmanlarını (GSE) birbirine yakın ve mümkünse tesise bitişik parklandırın.	—	✓	✓
12) Yolcu biniş köprüsünü (PBB), körüğü açılmış durumda ise kapalı duruma getirin/geri çekin.	—	—	✓

Ref: IGOM 3.3.5 High Winds Activity Table

